


## Montering af facadebogstaver :




Monter papirskabelonen, med tape, sørg for at den sidder godt fast.

---

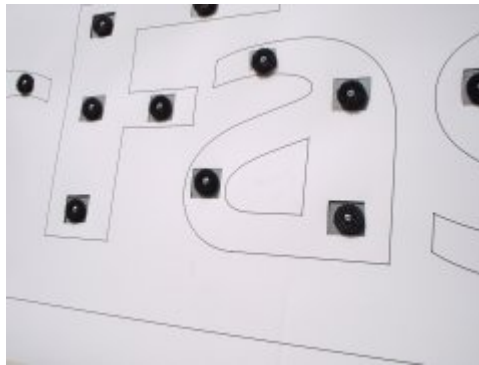

Monter valco roundellerne, som vist på billedet.

---

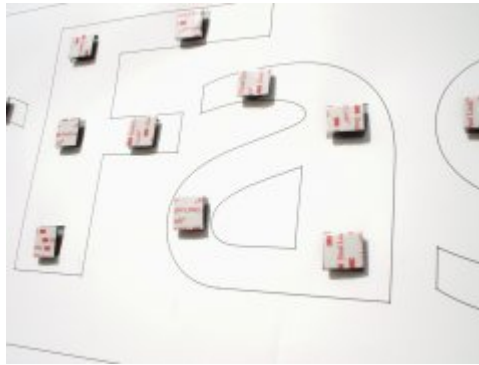

Tryk valco stykkerne godt fast, sørg for at de sidder lige.

---



fjern den tape der sidder på valco stykkerne, samt skær med kniv i mellem bogstaverne ( det gør det nemmere at fjerne skabelonen til sidst )

---



Tryk bogstaverne godt fast, vent til sidst med at fjerne folien til sidst, når alle bogstaverne er monteret. Fjern forsigtig papirskabelonen.

---